

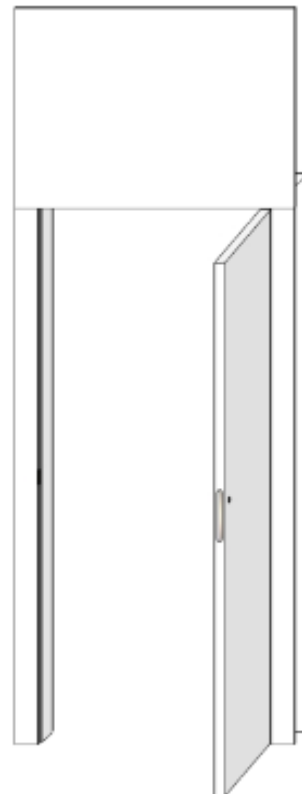
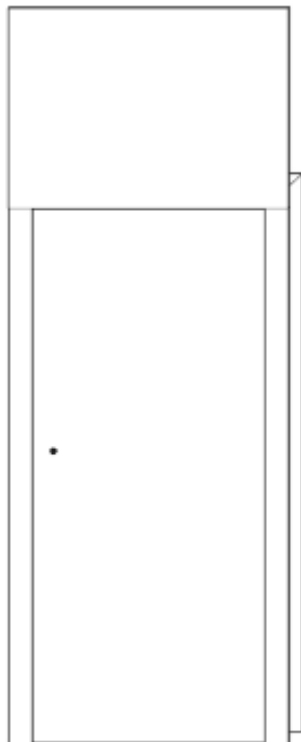



BAND-TÜR / BAND-TÜR TOP

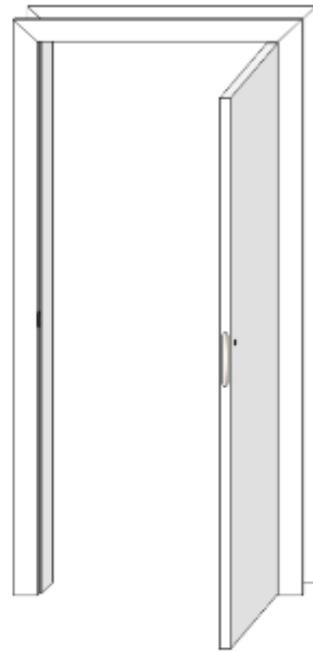

ANLEITUNG ZUR MONTAGE VON BAND- / BAND-TÜREN TOP

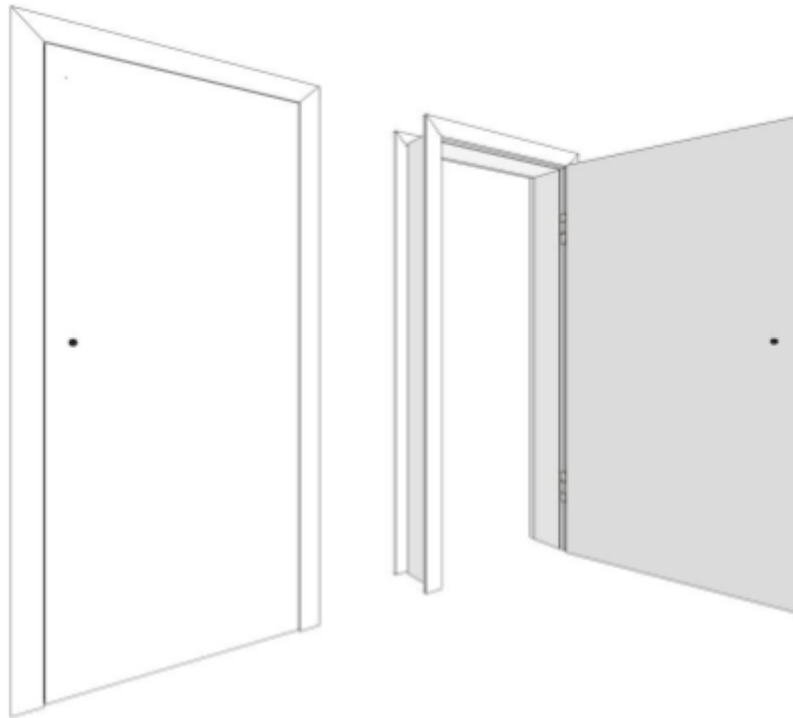

NOTWENDIGE WERKZEUGE

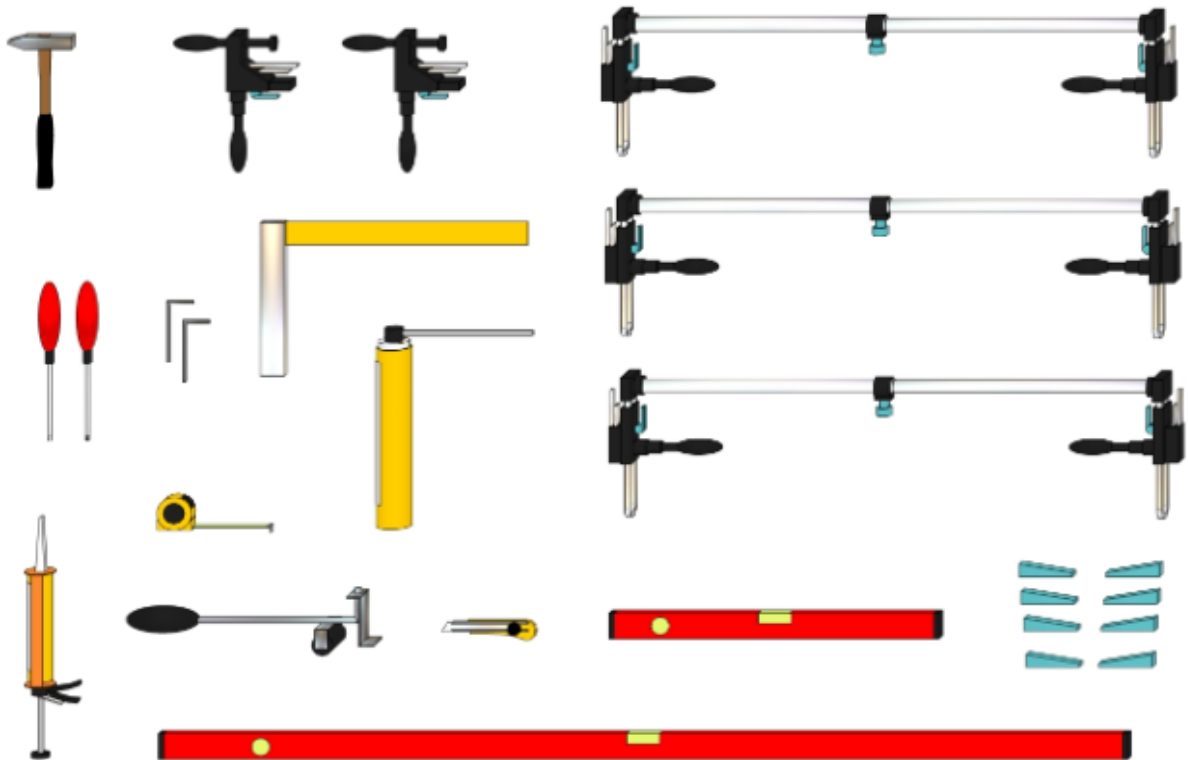

Vor Beginn der Arbeiten sorgfältig die Verpackung und deren Inhalt unter Winkel der während des Transports entstandenen Schäden.


Entfernen Sie die Transportsicherungen und lassen Sie die untere Stabilisierungsleiste




Die Tür mit dem Türrahmen ist werkseitig zu einem ganzen Satz zusammengebaut, was die Vorbereitung für die Montage erleichtert.

Vergleichen Sie die Abmessungen der Öffnung, in die die Tür eingebaut werden soll, mit den Außenmaßen Futrine.


Entfernen Sie die hintere Schelle gleichmäßig ausziehen.

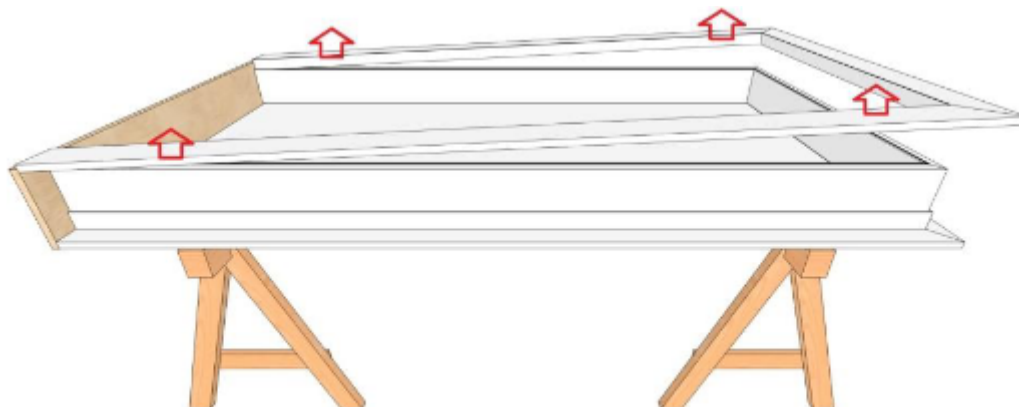

Öffnen Sie die Tür und demontieren Sie sie. Drehen Sie die Scharniere aus dem Rahmen. Achten Sie darauf, dass durch das Herausziehen der Tür aus den Scharnieren nicht die Lackierung beschädigen.

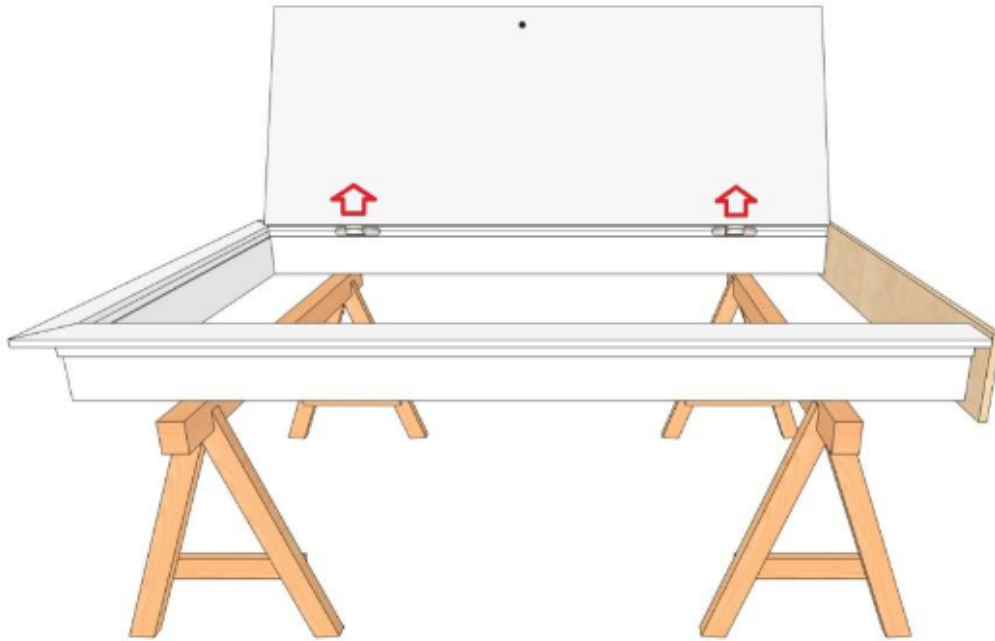

Stabilisieren Sie den Rahmen mit Befestigungsstreben. Zerlegen Sie den unteren Transport Balken

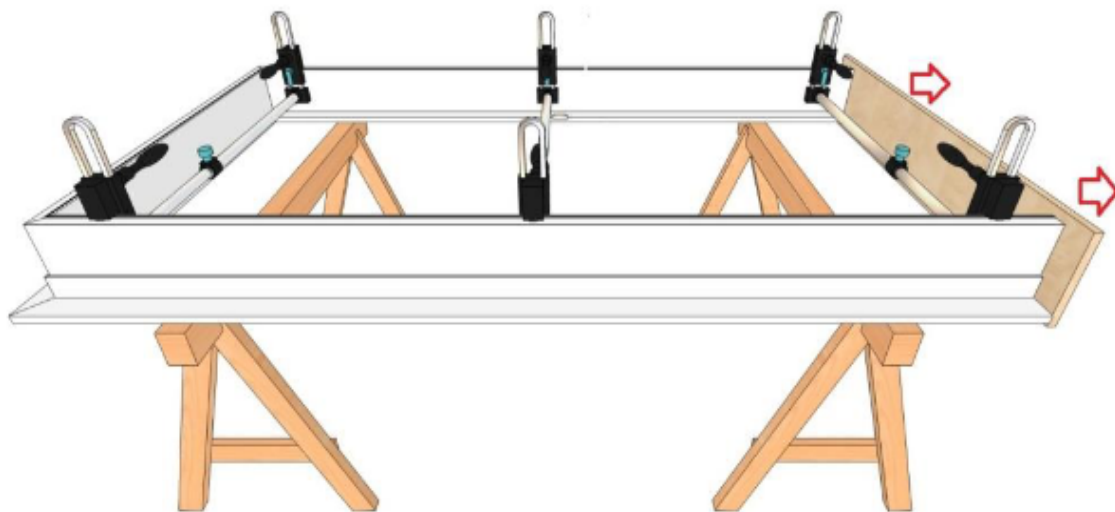

Setzen Sie den Rahmen in das Loch in der Wand und passen Sie ihn sehr sorgfältig an, beginnend mit dem Bein.

Scharniere, dann Oberbalken und endend mit dem Schlossbein. Verwenden Sie Keile für diesen Zweck, Streben und Schreinerzwingen mit weichen Abstandshaltern an den Kontaktstellen mit dem Lack.

Es ist wichtig, dass die Keile keine Verformung des Rahmens verursachen. Wenn der obere Balken fehlt


Ebene sollte es durch Klammern Keile unter den Füßen des Rahmens eingestellt werden.



Überprüfen Sie das Verhalten des rechten Winkels zwischen den Beinen des Gehäuses und dem oberen Balken mit Winkelmaß.



Prüfen Sie die Breite zwischen den Beinen in verschiedenen Höhen mit einem Messbecher.

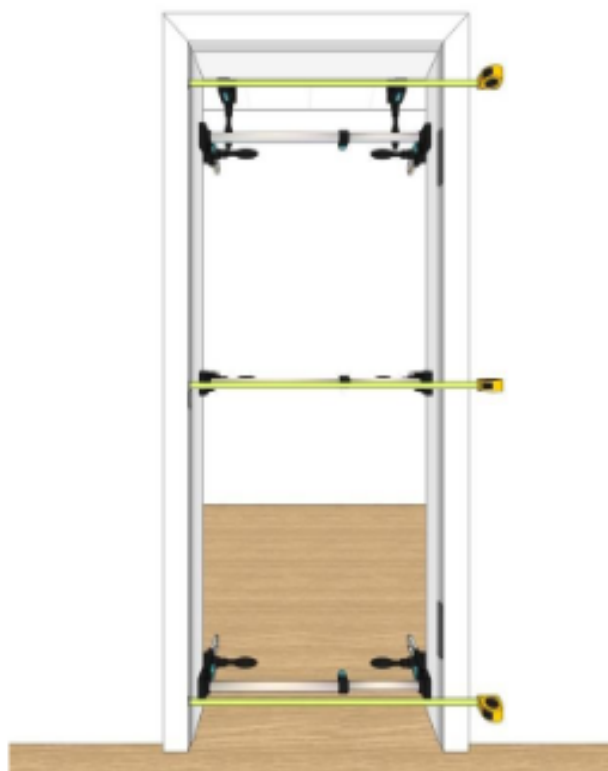


Überprüfen Sie auch die Linearität der Beine des Rahmens. Bei Bedarf setzen Sie sie mit Umklammerungen.

Füllen Sie die Zwischenräume zwischen der Wand und dem Gehäuse punktuell mit Niederdruckschaum Befestigungsstellen von Klammern, Streben und Keilen, wobei darauf geachtet wird, dass der Schaum nicht Kontakt mit lackierten Elementen. Es kann zu Beschädigungen der Lackbeschichtung kommen



Nach dem Trocknen des Montageschaums versuchen Sie das Türblatt in den Rahmen in der Reihenfolge umgekehrt wie bei der Demontage

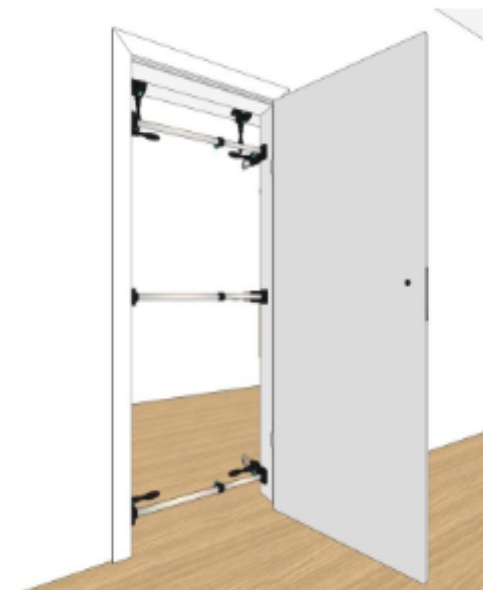


Prüfen Sie die Spalte zwischen Tür und Tür. Probeweise öffnen und schließen die Tür überprüft, ob das Schloss und die Scharniere richtig funktionieren. Den Flügel abbauen.

Füllen Sie die restlichen Räume mit den verbleibenden Streben mit Schaum



Nach dem Aushärten des Schaums montieren Sie das Türblatt. Stellen Sie die Scharniere so, dass die Schlitz zwischen der Tür und dem Türrahmen waren die gleichen auf jeder Seite.

Montieren Sie die hinteren Kabelbinder. Sie können punktuell eine kleine Menge von z. B. Silikon verwenden, um das Band zu machen Sie klammerte sich sicherer an den Rahmen.

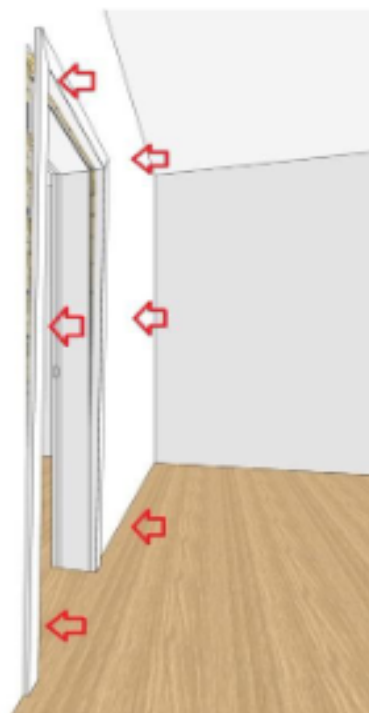

Füllen Sie die Verbindung zwischen dem Rahmen und dem Boden mit Silikon.

Reinigen Sie die Tür und den Türrahmen. Verwenden Sie hierfür ein Mikrofasertuch und eine Wasserlösung aus ein nicht-aggressives Reinigungsmittel.


WICHTIG: DIE TÜR WINGE HABEN DIE REGELUNG DER BEFÄHIGUNG

REGELUNG DES TÜRENBEUGS

Um die Auslenkung des Türblatts einzustellen, verwenden Sie einen Expander. Jede Tür sie sind mit einer Vorrichtung zum Begradigen der Krümmungen, dem sogenannten Expander, Lösen Sie die Sicherungsschraube (Endkappe) an der Oberkante des Flügels. Bei Inbusschlüssel Hilfe drehen Sie den Expander nach links oder rechts je nach Auslenkung Flügel.

Achtung!!! Abhängig von der Spannkraft der Tür wird der Flügel von wenigen Minuten bis zu 2-3 Tagen geradelt.


Nach der Begradigung der Tür muss der Expander in die neutrale Position abgeschraubt werden. Schrauben Sie die Schraube die Sicherung.

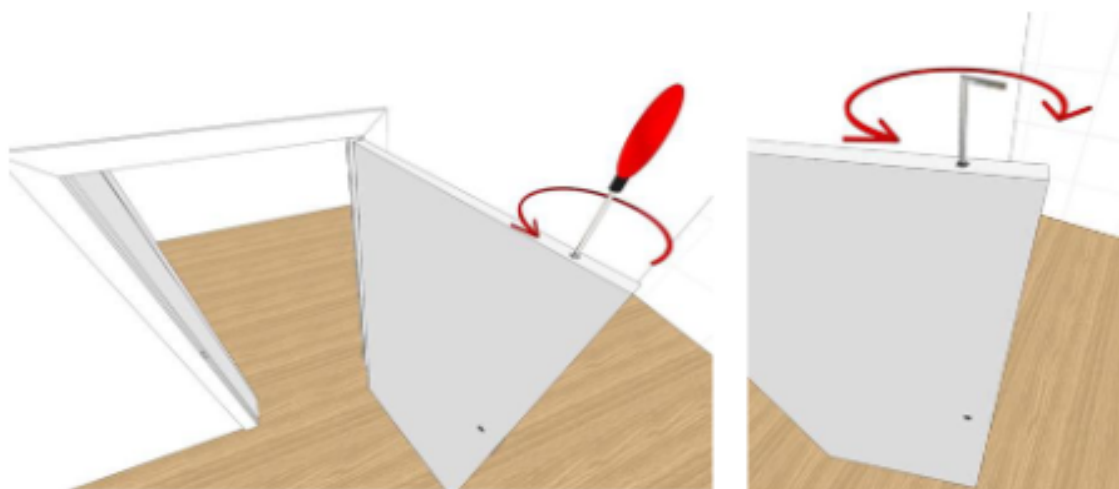


TOP-VERSION (hohes oberes Band)

Führen Sie die Arbeiten wie oben. Nach der Montage des Rahmens messen Sie aus der Natur die Abmessungen des Mixers oben und tragen sie auf die Vorlage mit der Tür geliefert. Schneiden Sie die Schablone und überprüfen Sie die Kontrolle seine Passform. Eventuell Korrekturen vornehmen. Schneiden Sie die obere Blende nach Schablone.

Achten Sie darauf, es vor Beschädigungen des Lackes während des Schneidens zu schützen

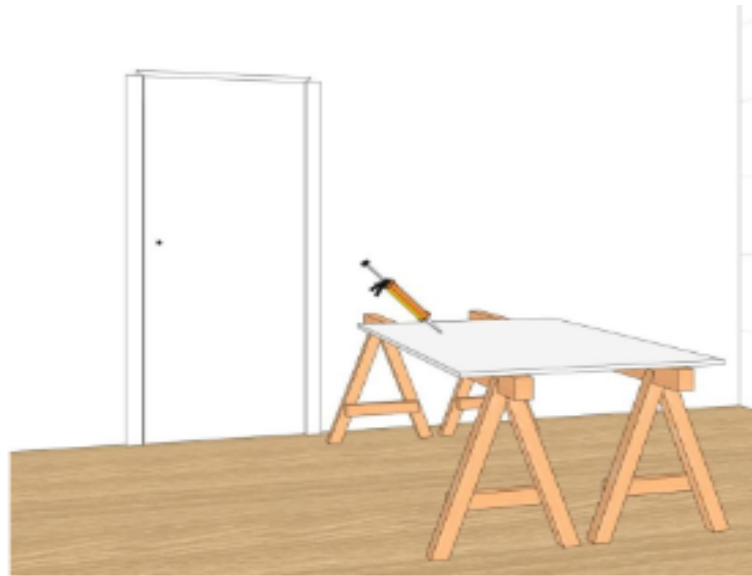

Blende mit Klebstoff befestigen, der für das Substrat geeignet ist. Verwenden Sie am besten zwei Klebstoffarten mit unterschiedlichen Eigenschaften, z. B. Montagekleber und Silikon

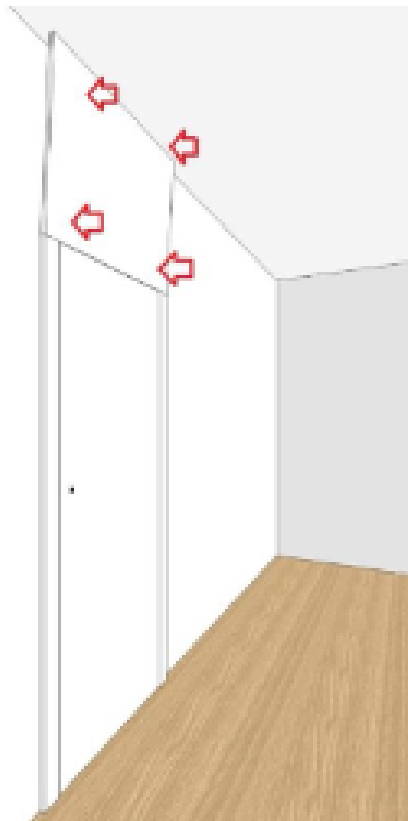

WERTIGE TIPPS

- Bereiten Sie ausreichend Platz um den Ort vor, an dem die Arbeiten durchgeführt werden
- Bei der Demontage der Scharniere ist es sinnvoll, die obere und untere zu markieren. Die Scharniere sind werkseitig vorjustiert an den Rahmen.
- Zu viel Montageschaum beim Ausdehnen kann zu einer Verformung führen Futrine.
- Es lohnt sich, die Keile an den Scharnieren und an den oberen Ecken des Rahmens dauerhaft zu lassen.
- Wenn die Ebenen der Wände nicht gleich sind und der Rahmen von ihnen absteht, verwenden Sie ein Dichtungsmittel
- Acryl. Indem wir das lackierte Element davor schützen.
- Bei der Montage des Türgriffs rücksichtslos das Schloss zu entfernen, um Späne aus dem Bohren nicht zu machen sind in das Innere eingedrungen.